


Ultimus™ I, II, y III Sistema Dosificador

Instrucciones para el Interruptor Dactilar (#7017131)

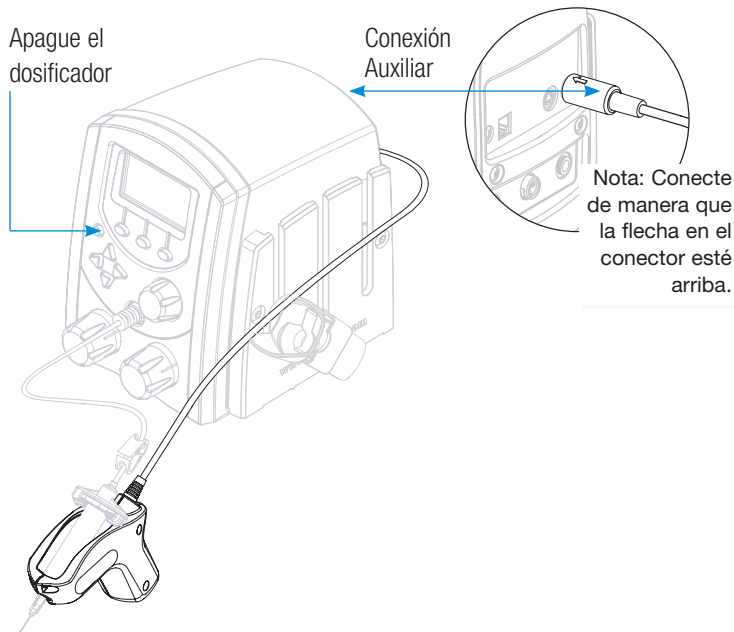

Sugerencias

- Cuando levante el interruptor, asegúrese de no tocar las ranuras para evitar que el dosificador inicie un ciclo accidentalmente.
- Si apoya el interruptor en una superficie conductiva, como ser una mesa de trabajo metálica o un tapete estático, es probable que el interruptor se “active”. Para mejor resultados, coloque el interruptor en el sujetador cuando no se utilice.
- Antes de cambiar la jeringa, apague el Ultimus. Para mayor seguridad, obstruya el flujo de aire en el ensamblaje adaptador hasta que esté listo para dosificar nuevamente, usando el cierre de seguridad.

Nota Importante

Antes de apagar o encender el Ultimus asegúrese de colocar el interruptor en el sujetador. Para asegurar que los sensores del interruptor se “recalibren” a una posición neutral y operen correctamente, no encienda el Ultimus con el interruptor dactilar recostado en la mesa de trabajo o en su mano.

Funcionamiento Básico

- Apague el dosificador Ultimus apretando el botón de encendido/apagado localizado en el panel frontal.
- Conecte el interruptor dactilar en la conexión auxiliar localizada en el panel trasero del Ultimus.
- Coloque la jeringa en el interruptor. Reemplace el tapón con una punta dosificadora EFD.
- Coloque el interruptor dactilar en el sujetador localizado en el panel trasero del Ultimus.
- Encienda el Ultimus.
- Sostenga el interruptor dactilar y “actívelo” colocando el dedo índice o pulgar en una de las ranuras laterales. Nota: El interruptor está diseñado para ser usado tanto en la mano derecha como la izquierda. Por lo tanto, con simplemente tocar un lado del interruptor encenderá la luz y activará el sensor.
- Coloque la punta en la superficie de trabajo.
- Coloque le dedo índice o pulgar en la ranura lateral opuesta para comenzar el ciclo de dosificación (de manera que ambas ranuras estén en contacto simultáneamente).
- Levante el dedo de la ranura opuesta. Retire la punta de la superficie.
- Para hacer otro depósito, presione con el dedo la ranura nuevamente.



Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, llame a EFD o visite www.nordsonefd.com/es.

Latin America

México: 001-800-556-3484; Puerto Rico: 800-556-3484
espanol@nordsonefd.com

España

Av. De los Reyes Católicos, 56, 46910 Alfafar,
Valencia, España
+34 963 132 243; iberica@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2016 Nordson Corporation 7023656-ES v111816