


Curtain Coat™-Auftragsköpfe



Curtain Coat-Auftragsköpfe erhöhen mit kontaktlosem Schmelzklebstoff-Auftrag die Produktivität.

Curtain Coat-Auftragsköpfe:

- Geschlossener Film erzeugt erhöhte Produktqualität.
- Präzise Beschichtungsqualität von 1 bis 80 g/m².
- Wiederholgenaue Beschichtung bei Bahngeschwindigkeiten bis zu 600 m / Minute reduziert Materialkosten.
- Kontrollierte Penetration (kein Durchschlagen durch das Gewebe) und gute Haftung auf den verschiedensten Substraten.
- Optimal für EVA, PSA und UV-vernetzende Klebstoffe.

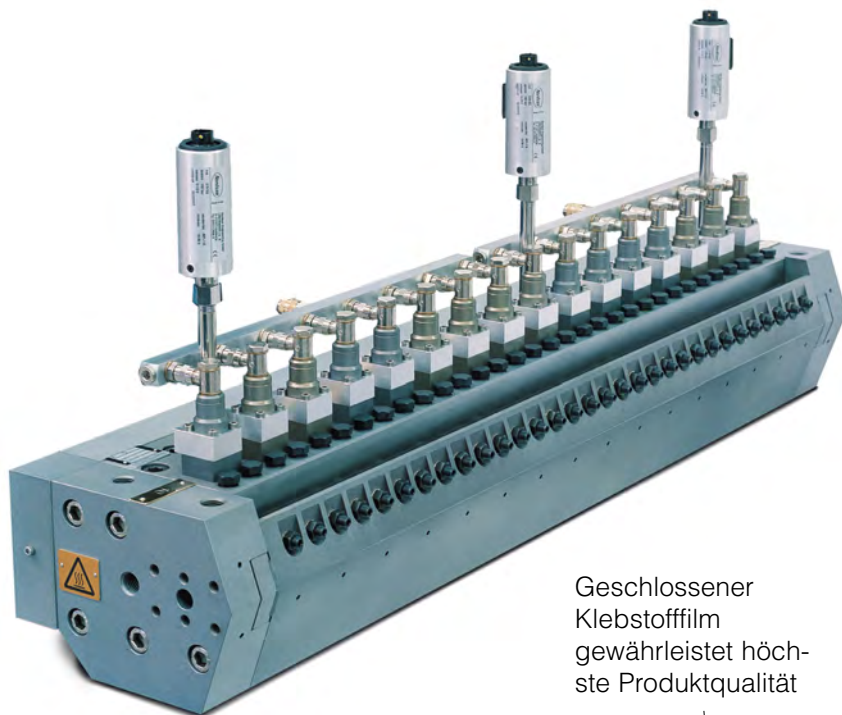

Geschlossener Klebstofffilm gewährleistet höchste Produktqualität

Die Curtain Coat- Auftragsköpfe sind das Ergebnis der neuesten Nordson Technologie. Sie entsprechen den heutigen und zukünftigen Anforderungen hinsichtlich hoher Produktionsgeschwindigkeit und exakter Auftragsgenauigkeit. Das robuste Design des Curtain Coat-Auftragskopfes gewährleistet eine lange Lebensdauer. Bei maximierter Produktivität können mit dieser Auftragsmethode stets hochqualitative Produkte hergestellt werden.

Um den besonderen Anforderungen kundenspezifischer Applikationen gerecht zu werden, bietet Nordson individuelle, kundenorientierte Systemlösungen an.

Technische Daten

- Betriebstemperatur max. 200° C
- Auftragsbreite bis zu 2500 mm



Kompetenter Partner für Klebstoffauftrag und Beschichtung



Nordson Engineering GmbH
Web Coating Systems Group
Lilienthalstr. 6
D-21337 Lüneburg
Tel. (49) 4131-894-136
Fax (49) 4131-5 63 14
E-Mail: webcoating@de.nordson.com



Nordson entwickelt, fertigt und vertreibt Systeme und Anlagen zur Applikation von Kleb- und Dichtstoffen sowie zur Oberflächenbeschichtung mit Lacken und flüssigen oder pulverförmigen Materialien. Nordson ist der zuverlässige Partner für die unterschiedlichsten Industriezweige, in deren Produktion geklebt, beschichtet oder abgedichtet wird.

Innovative Technologien, kundengerechte Lösungen, modernste Fertigungstechniken, höchste Produktqualität und optimaler Service haben Nordson weltweit zur Nummer 1 gemacht. Was 1954 in den USA mit der Herstellung von Airless-Farbspritzanlagen seinen Anfang nahm, ist heute ein weltweites, weiterhin kräftig expandierendes Unternehmen mit über 3500 Mitarbeitern auf allen Kontinenten, mit Geschäftsstellen und Vertriebspartnern in über 45 Ländern. Allein in Europa hat Nordson in 16 Ländern Tochtergesellschaften.

Zur Erweiterung der Produktpalette schloss Nordson sich u.a. mit folgenden Unternehmen zusammen:

- 1989: Meltex, heute Nordson Engineering GmbH
- 1998: Spectral Technology Group, Ltd., heute Nordson UV Ltd.
- 1998: J&M Laboratories, heute Nordson Web Coating Systems DV

Nordson Corporation
Web Coating Systems DV
12 Nordson Drive
Dawsonville, Georgia 30534-6672, USA
Toll-free Phone: (01) 877-256-5227
Phone: (01) 706-216-1520
Fax: (01) 706-216-1517
E-Mail: webcoating@nordson.com

<http://www.nordson.com>

