

u-TAH™ Cartucho Universal

El cartucho de 2 componentes compatible con cualquier pistola para cartucho estándar de silicona



"Estamos orgullosos de estar asociados con EFD, tanto como cliente, como envasadores calificados del cartucho EFD. Los productos de Nordson EFD nos permiten ofrecer a nuestros clientes soluciones de embalaje adecuadas, al precio correcto, y su cartucho universal es el mejor cartucho que nunca hayamos utilizado".

Andrew Lucas, Director General
ALH Systems fábrica epoxi y resinas de poliuretano

Acceda y aumente su cuota de mercado con el cartucho universal u-TAH-el Único cartucho de 2 componentes diseñado para su uso con pistolas para cartuchos estándar de silicona

Características

- Se adapta a las pistolas para cartuchos estándar de silicona de 310ml (1/10 gal.) NO es necesaria ninguna pistola dispensador especial de 2 componentes
- Opciones de Ratios 1:1, 2:1 y 10:
- Pre montado y comprobado 100% de la fábrica
- Llenado sin problemas
- Diseño Ecológico que minimiza los residuos
- Cierre fácil
- Se utiliza con mezcladores de tuerca estándar e integrales

Rápido, Fácil Llenado

El cartucho universal se llena a través de la salida del cartucho, y luego se instala el cierre y la tuerca.

Hemos desarrollado técnicas propias especiales para llevar a cabo la operación de llenado de forma rápida y económica, y también protocolos de ingeniería establecidos con los proveedores de maquinaria en todo el mundo.

Si usted prefiere tener sus cartuchos de llenado por un proveedor externo, podemos proporcionar una lista de los envasadores autorizados en Cartuchos Universales u-TAH.



más información





Mezcladores EFD

La selección del mezclador es crítica cuando se trata de curar adhesivos y selladores bicomponentes. EFD ofrece una amplia gama de mezcladores estáticos con diámetros longitudes, geometrías y orificios diferentes, para satisfacer las necesidades de las distintas aplicaciones. Los beneficios incluyen:

- Mezcla superior de longitud más corta
- El operador puede estar más cerca de la pieza de trabajo
- Diseños y stocks a medida




Turbo Mixer

- 21 elementos para una mezcla completa
- 20% más corta que los mezcladores comparables
- Menos desechos retenidos

¿Cómo funcionan?

Los compartimentos del cartucho universal u-TAH tienen un componente en frente del otro. El pistón en el centro está fijo. A medida que la zona interior se empuja hacia delante, el fluido de color amarillo se extruye en el tubo central, a través de la salida del cartucho, y en el mezclador. Al mismo tiempo, el pistón móvil hace que el líquido azul sea extruido a través de la salida del cartucho y en el mezclador.

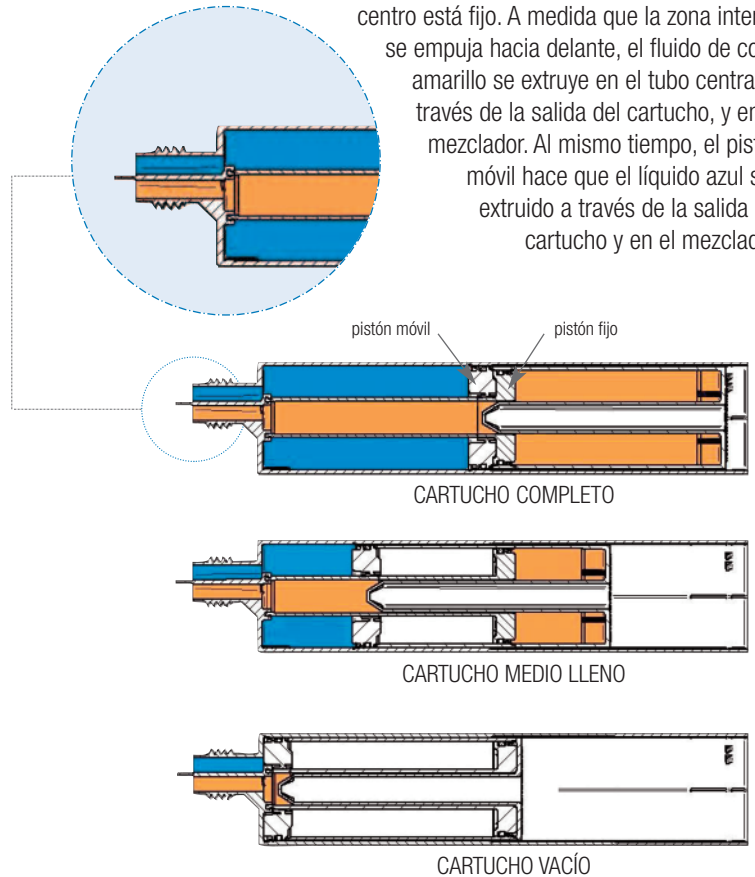

Nordson
EFD

Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, llame a EFD o visite www.nordsonefd.com/es.

Latin America

México: 001-800-556-3484; Puerto Rico: 800-556-3484
espanol@nordsonefd.com

España

Av. De los Reyes Católicos, 56, 46910 Alfafar,
Valencia, España
+34 963 132 243; iberica@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2015 Nordson Corporation v120215